

Couverture NID D'ANGE

EXCLUSIVITE LA MERCERIE de L'ETOILE de coton

Version classique ou Poupée russe...

confortable et modulable !

: 1 H30 : FACILE

FOURNITURES :

1. un joli coton imprimé ou jersey pour l'extérieur (version classique) : 1 mètre sur 110 cm de large
2. du minky à pois floqués, de la fausse fourrure, de la polaire à poils longs ou de l'éponge bouclette pour l'intérieur : 1 mètre sur 110 cm
3. Version «Poupée russe» : coton imprimé de 50 cm en 110 cm de large pour le tissu extérieur (partie supérieure)
4. Version «Poupée russe» : coton coordonné de 70 cm en 110 cm de large de coton pour le tissu extérieur (partie inférieure)
5. Version «Poupée russe» : un ruban fantaisie d'un peu plus d'1 m de long
6. 4 pressions résine mâles et 4 pressions résine femelles + une pince pour les poser

Cette couverture, késskecé?

C'est une couverture à capuche, qui peut être utilisée de 2 manières différentes selon l'âge de l'enfant : repliée et boutonnée en nid d'ange pour les nourrissons, puis couverture plus classique par la suite. Votre enfant l'adoptera très vite car son aspect enveloppant est rassurant, et une fois boutonnée, la capuche le protègera des déperditions de chaleur au niveau du crâne.

Elle peut être cousue en éponge pour faire sortie de bain, et adaptée pour les sièges-auto, cosys et poussettes (voir explications)

ATTENTION : ne laissez pas des tout-petits sans surveillance avec la capuche boutonnée près du visage pour éviter tout risque d'étouffement.



Retrouvez le tuto, les gabarits et les tissus utilisés pour ces créations :

http://www.mercerie-etoile.com/

Bonne couture !


AVEC LES PTITS PATRONS de L'ETOILE

© L'étoile de coton - Tous droits réservés : usage personnel exclusivement


1. Pas-à-pas couverture nid d'ange




1. Imprimez le patron en prenant soin de **ne pas cocher** l'option « adapter au support» pour bien garder l'échelle.

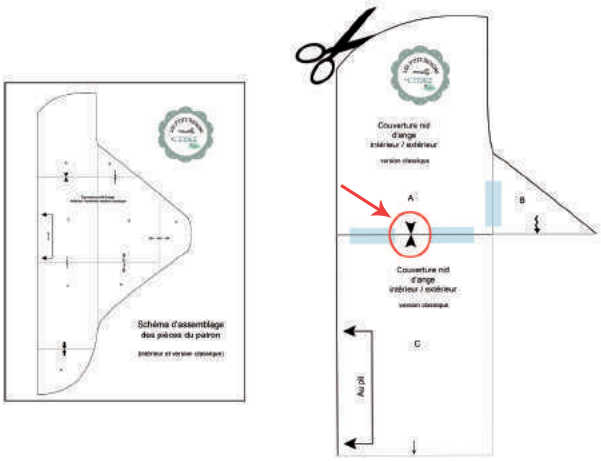

2. Découpez le contour des pièces composant le patron et assemblez-les à l'aide de ruban adhésif tel un puzzle, en faisant coïncider les repères identiques. Aidez-vous du schéma d'assemblage.

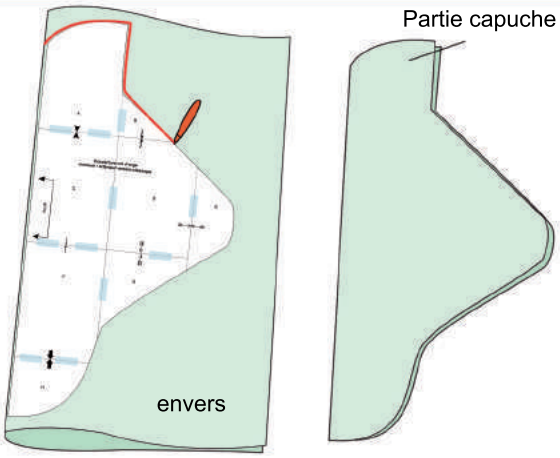


3. **Tissu intérieur** : posez le gabarit ainsi assemblé sur l'envers de votre tissu plié en 2, sur le pli du tissu.Tracez son contour et découpez en prenant les 2 épaisseurs de tissus pour obtenir les 2 côtés bien symétriques.

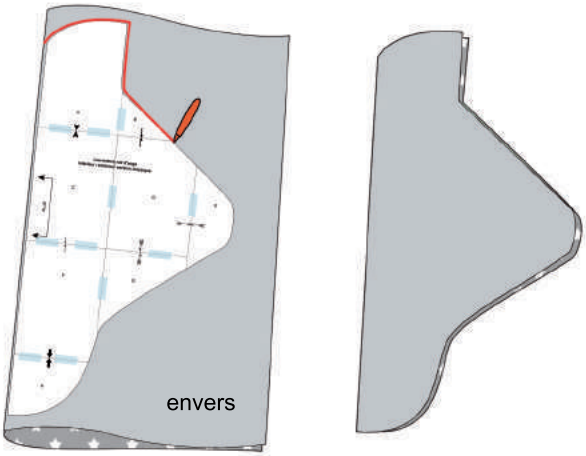


4. **Tissu extérieur** : pour une couverture version classique, en un seul tissu extérieur, utilisez le même gabarit pour reporter et découper la partie extérieure, comme à l'étape précédente.

Couverture façon «Poupée russe» : 2 tissus différents

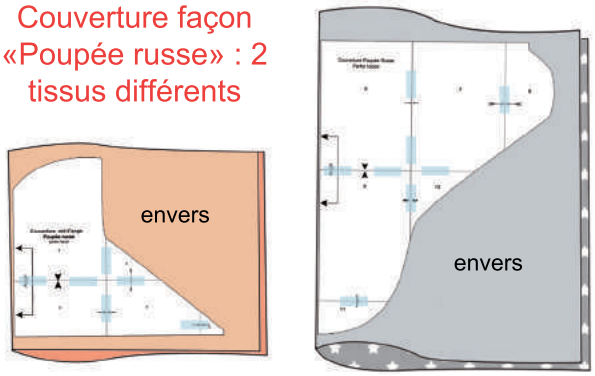


4 bis. **Couverture façon «Poupée russe»** : utilisez les 2 gabarits fournis pour la partie haute et basse de l'extérieur de la couverture. La forme finale, une fois assemblée, sera la même que pour la couverture classique ! C'est la pose des pressions qui leur donnera la forme nid d'ange à la fin du montage.

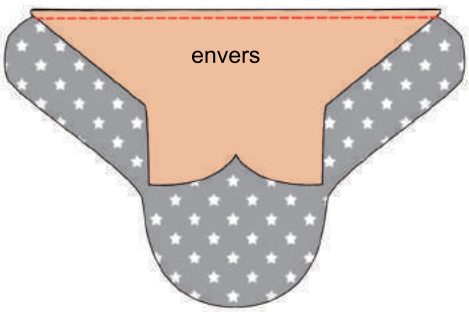


4 ter. **Pour le tissu extérieur façon «poupée russe»**, il vous faut assembler le haut et le bas. Posez leur partie rectiligne l'une sur l'autre endroit contre endroit, épinglez et piquez à 1 cm du bord. Dépliez ensuite le haut, puis cousez un ruban à cheval sur cette couture, sur l'endroit des tissus.


2. Pas-à-pas couverture nid d'ange (suite)

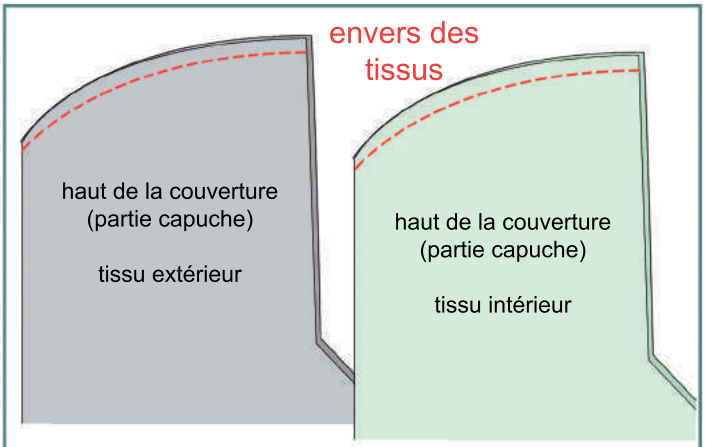


5. **Capuches** : sur l'envers, épinglez et piquez l'arrondi endroit contre endroit pour chaque tissu. Faites démarrer votre couture à 0,5 cm en dessous du début de l'arrondi et continuez ensuite en piquant à 1 cm du bord du tissu.

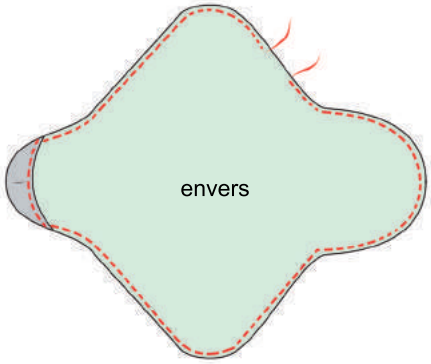

6. Posez les 2 tissus (extérieur et intérieur) l'un sur l'autre, endroit contre endroit et épinglez tout le tour. Piquez ensuite tout autour au point droit à 1 cm du bord, en laissant un espace non cousu d'environ 10 à 12 cm pour retourner l'ouvrage. **Crantez vos marges!**

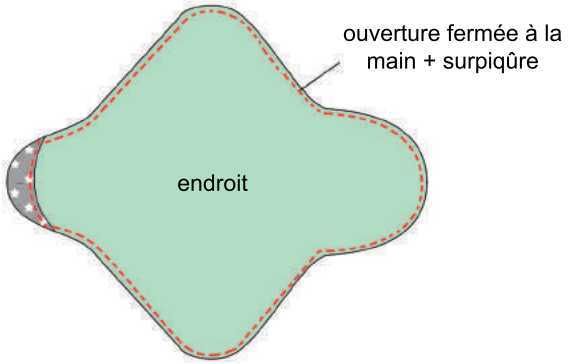

7.Une fois retournée sur l'endroit, refermez l'espace non cousu à la main et surpiquez tout le tour de la couverture au point droit, à 1 cm du bord environ.

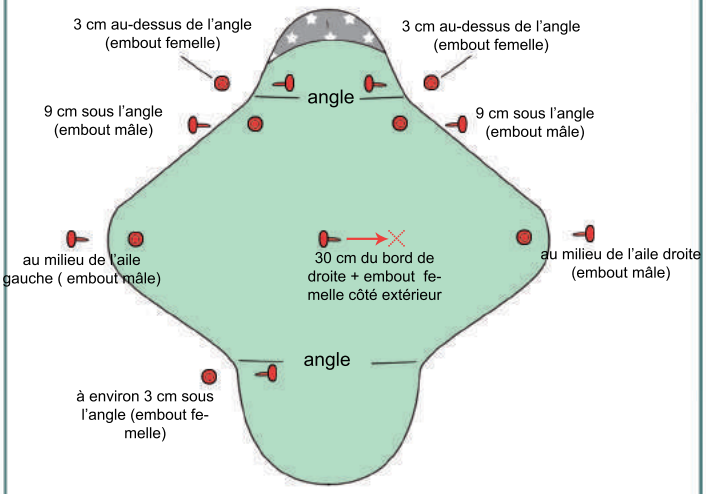

8. Posez les boutons-pressions comme indiqué sur cette image, à l'aide d'une pince à pressions **à environ 2,5 cm du bord du tissu** (sauf indication contraire).

Comment ça marche pour boutonner en mode «nid d'ange» ?



Nous attirons votre attention sur le fait de rester vigilent lorsque la capuche est boutonnée près du visage : la bouche de bébé doit bien être dégagée pour éviter tout risque d'étouffement ! Nous conseillons de déboutonner la capuche lorsque bébé dort sans surveillance.

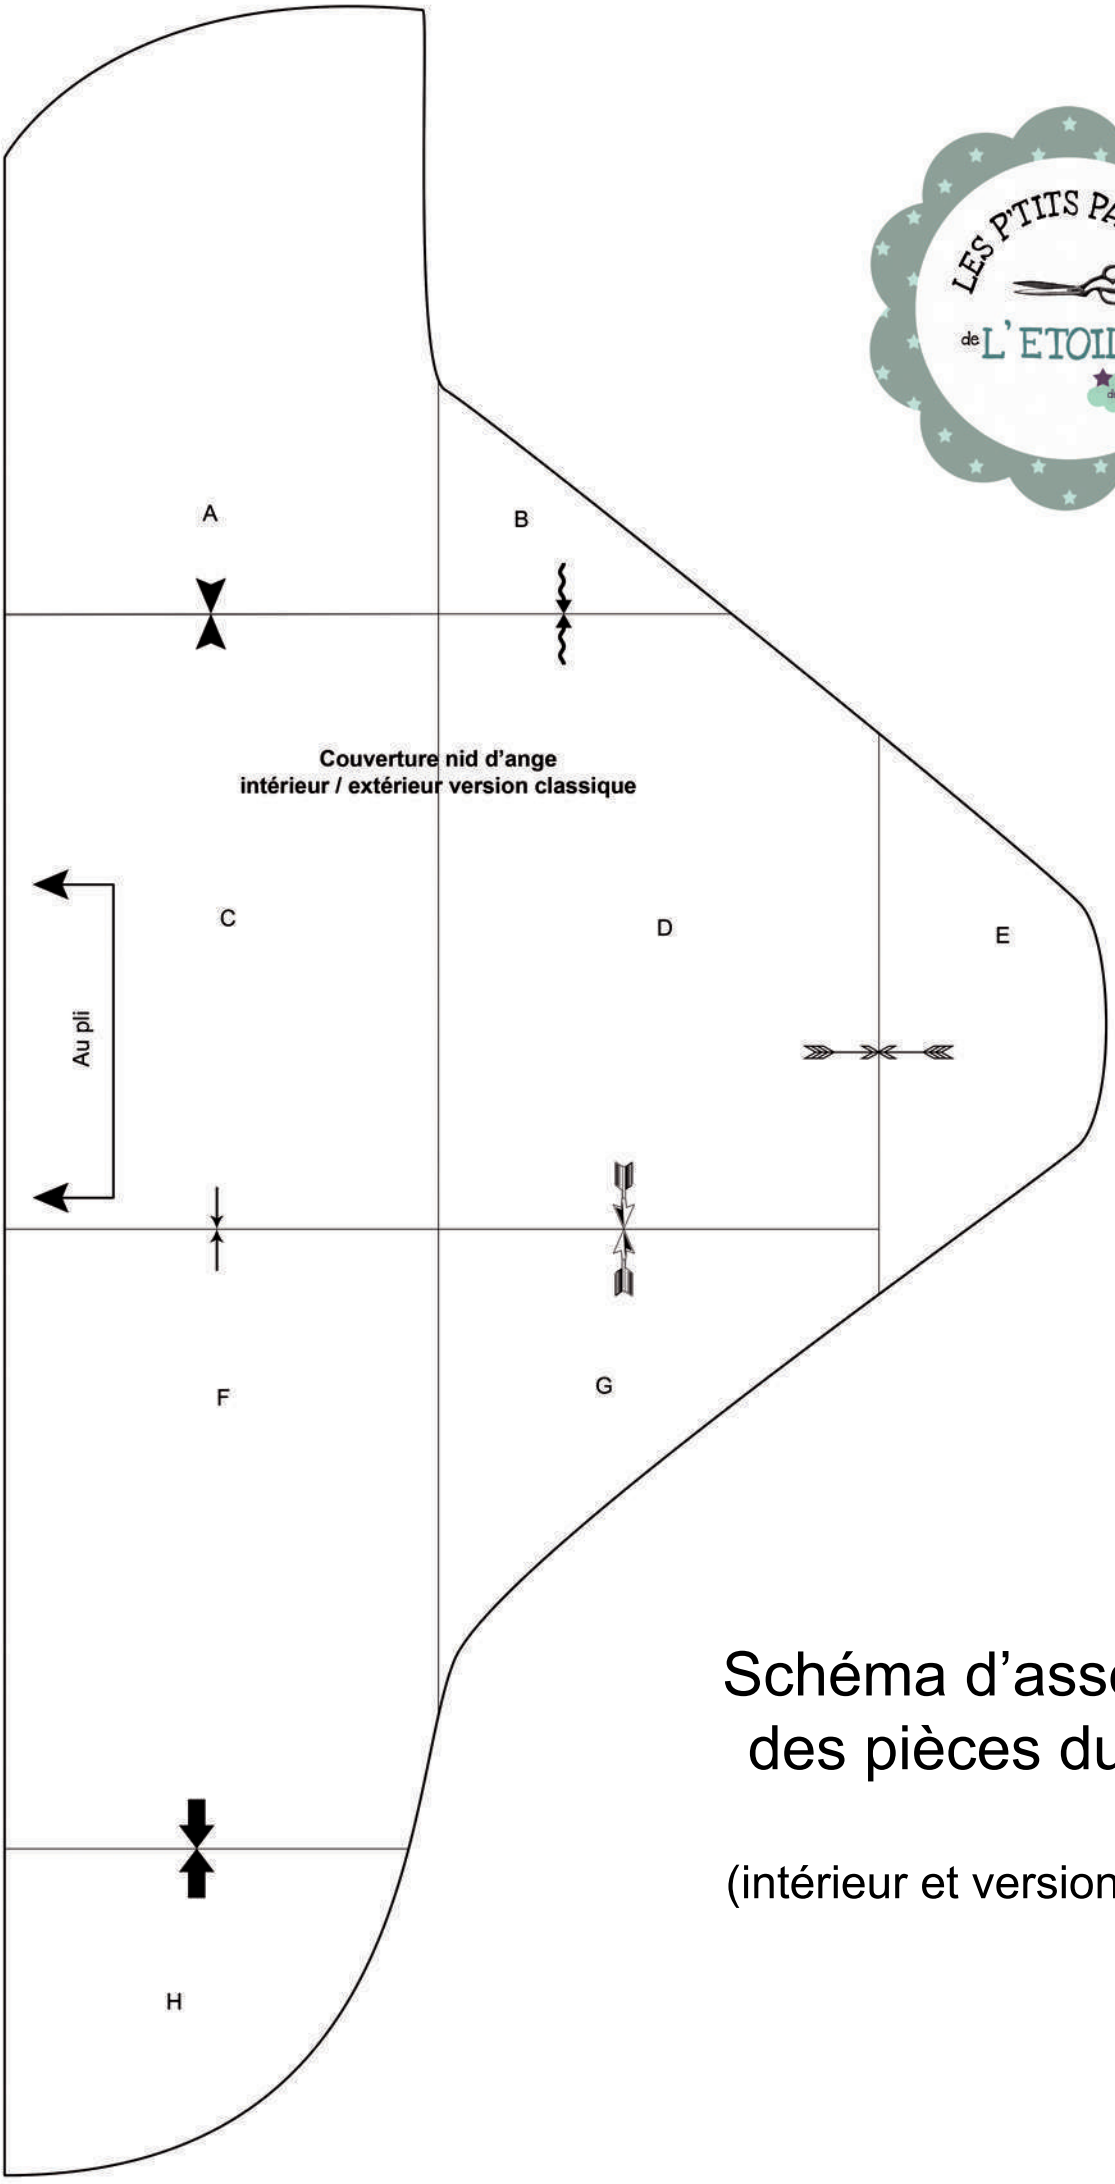


Schéma d'assemblage des pièces du patron

(intérieur et version classique)

LES P'TITS PATRONS de L'ETOILE de coton


Couverture nid d'ange intérieur / extérieur


version classique

A

Couverture nid d’ange intérieur / extérieur


version classique

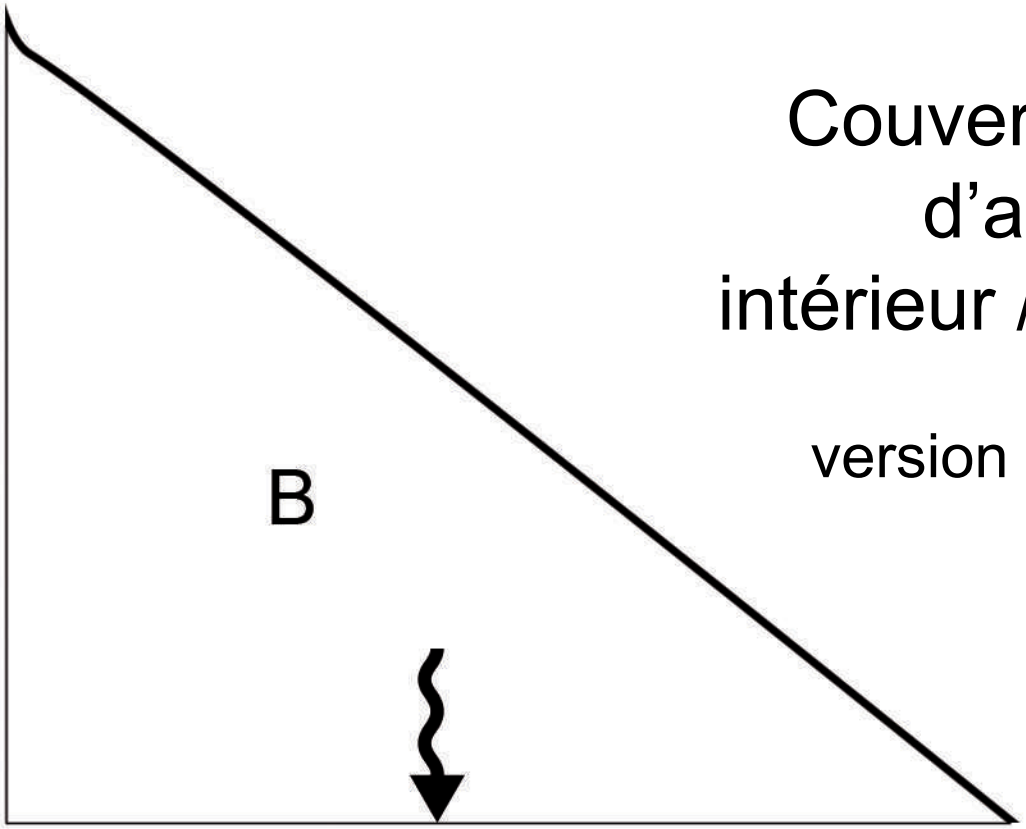

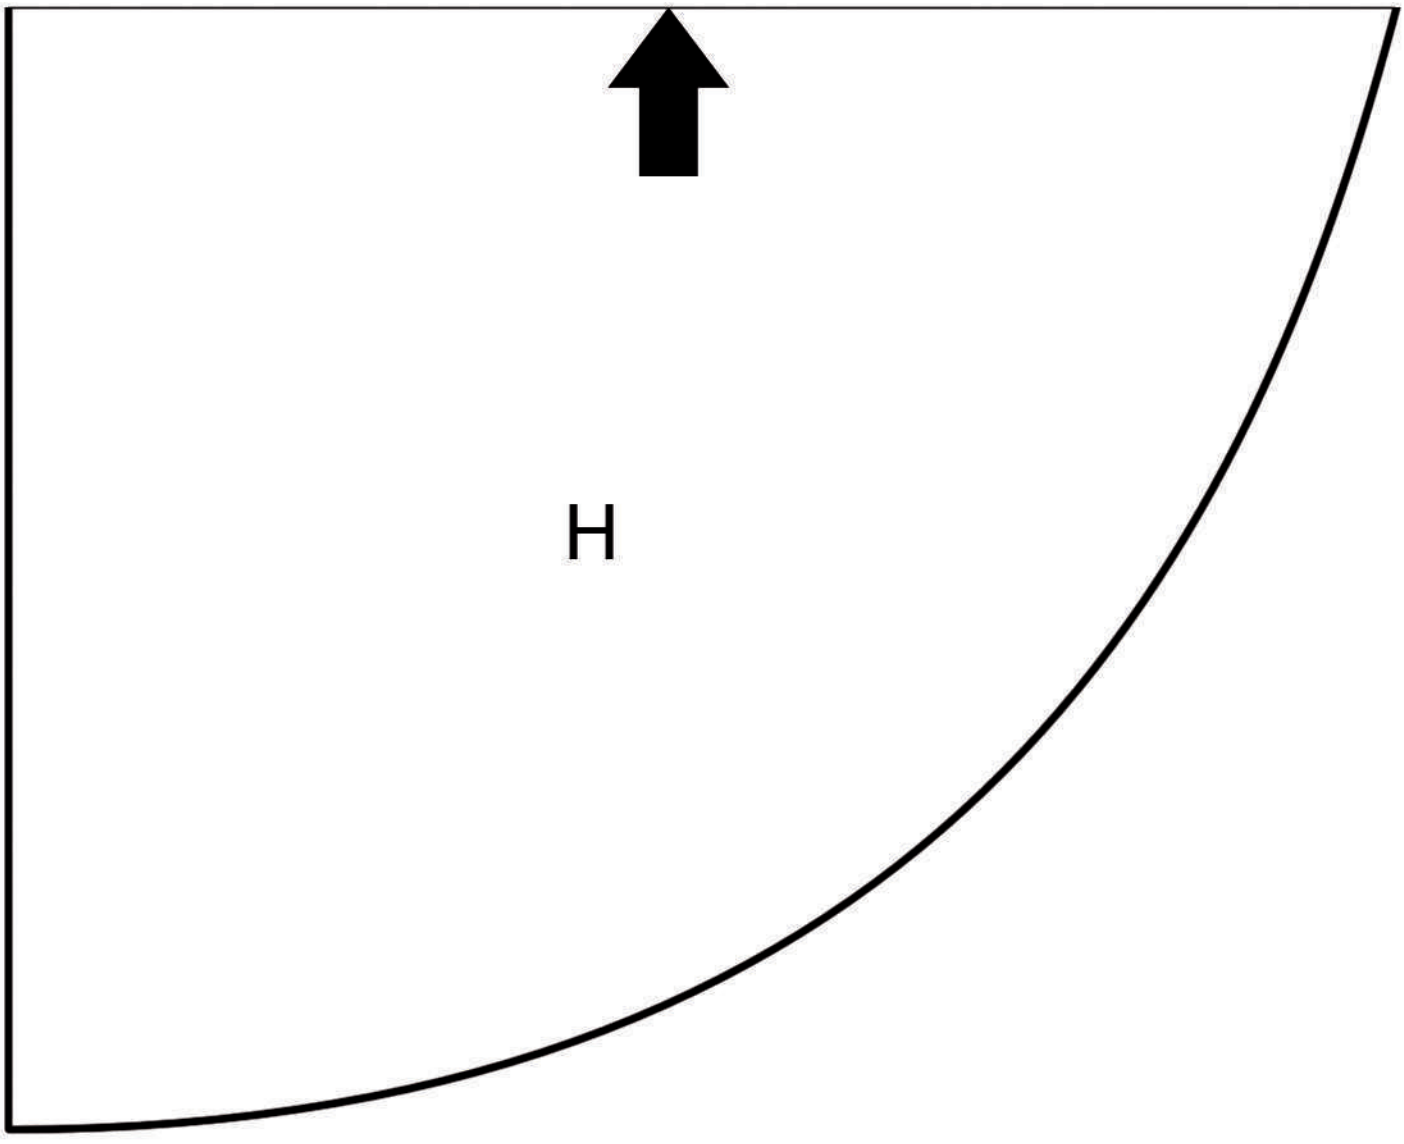

Couverture nid d’ange intérieur / extérieur

version classique

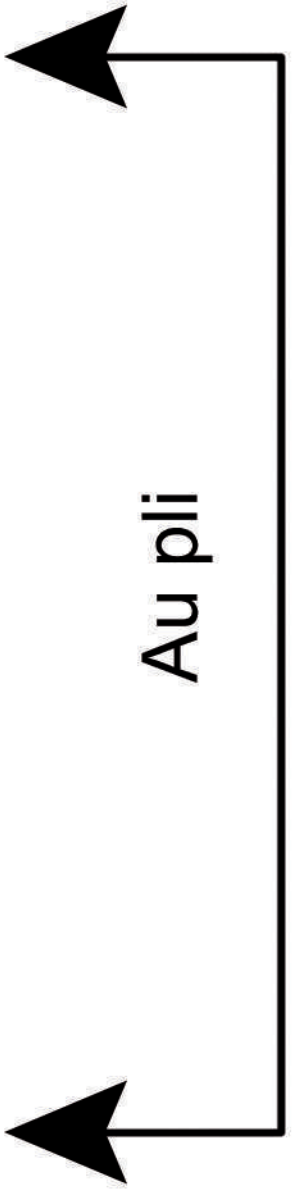

C


Couverture nid d’ange intérieur / extérieur

version classique

D

Couverture nid d’ange intérieur / extérieur


version classique

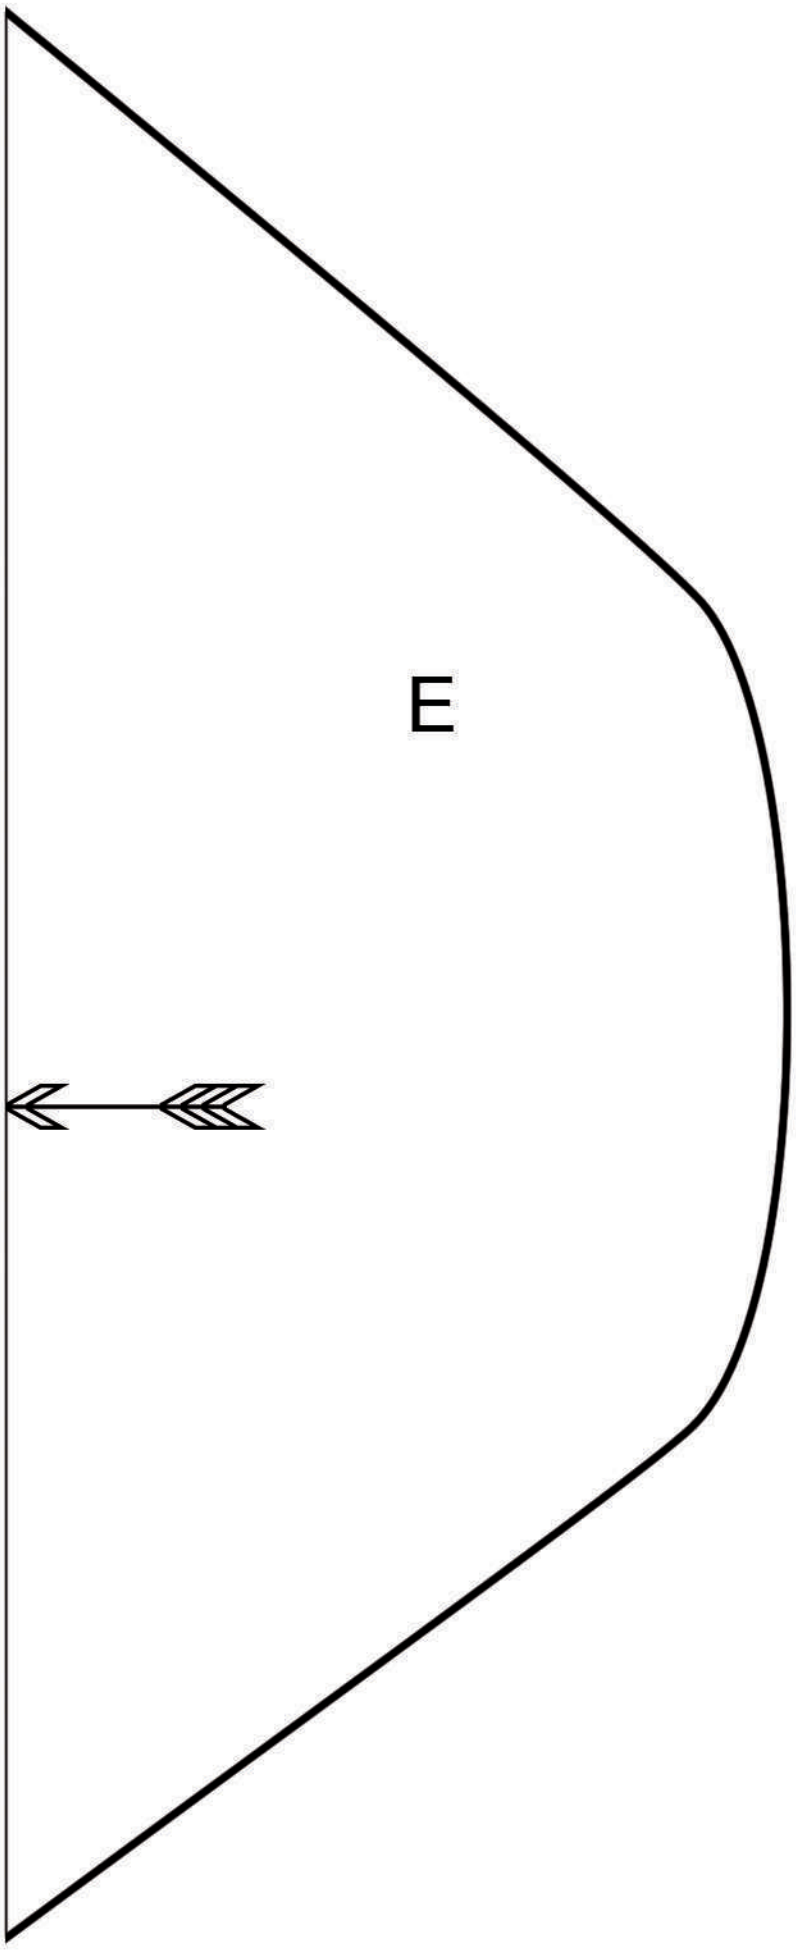

F

Couverture nid d’ange intérieur / extérieur

version classique

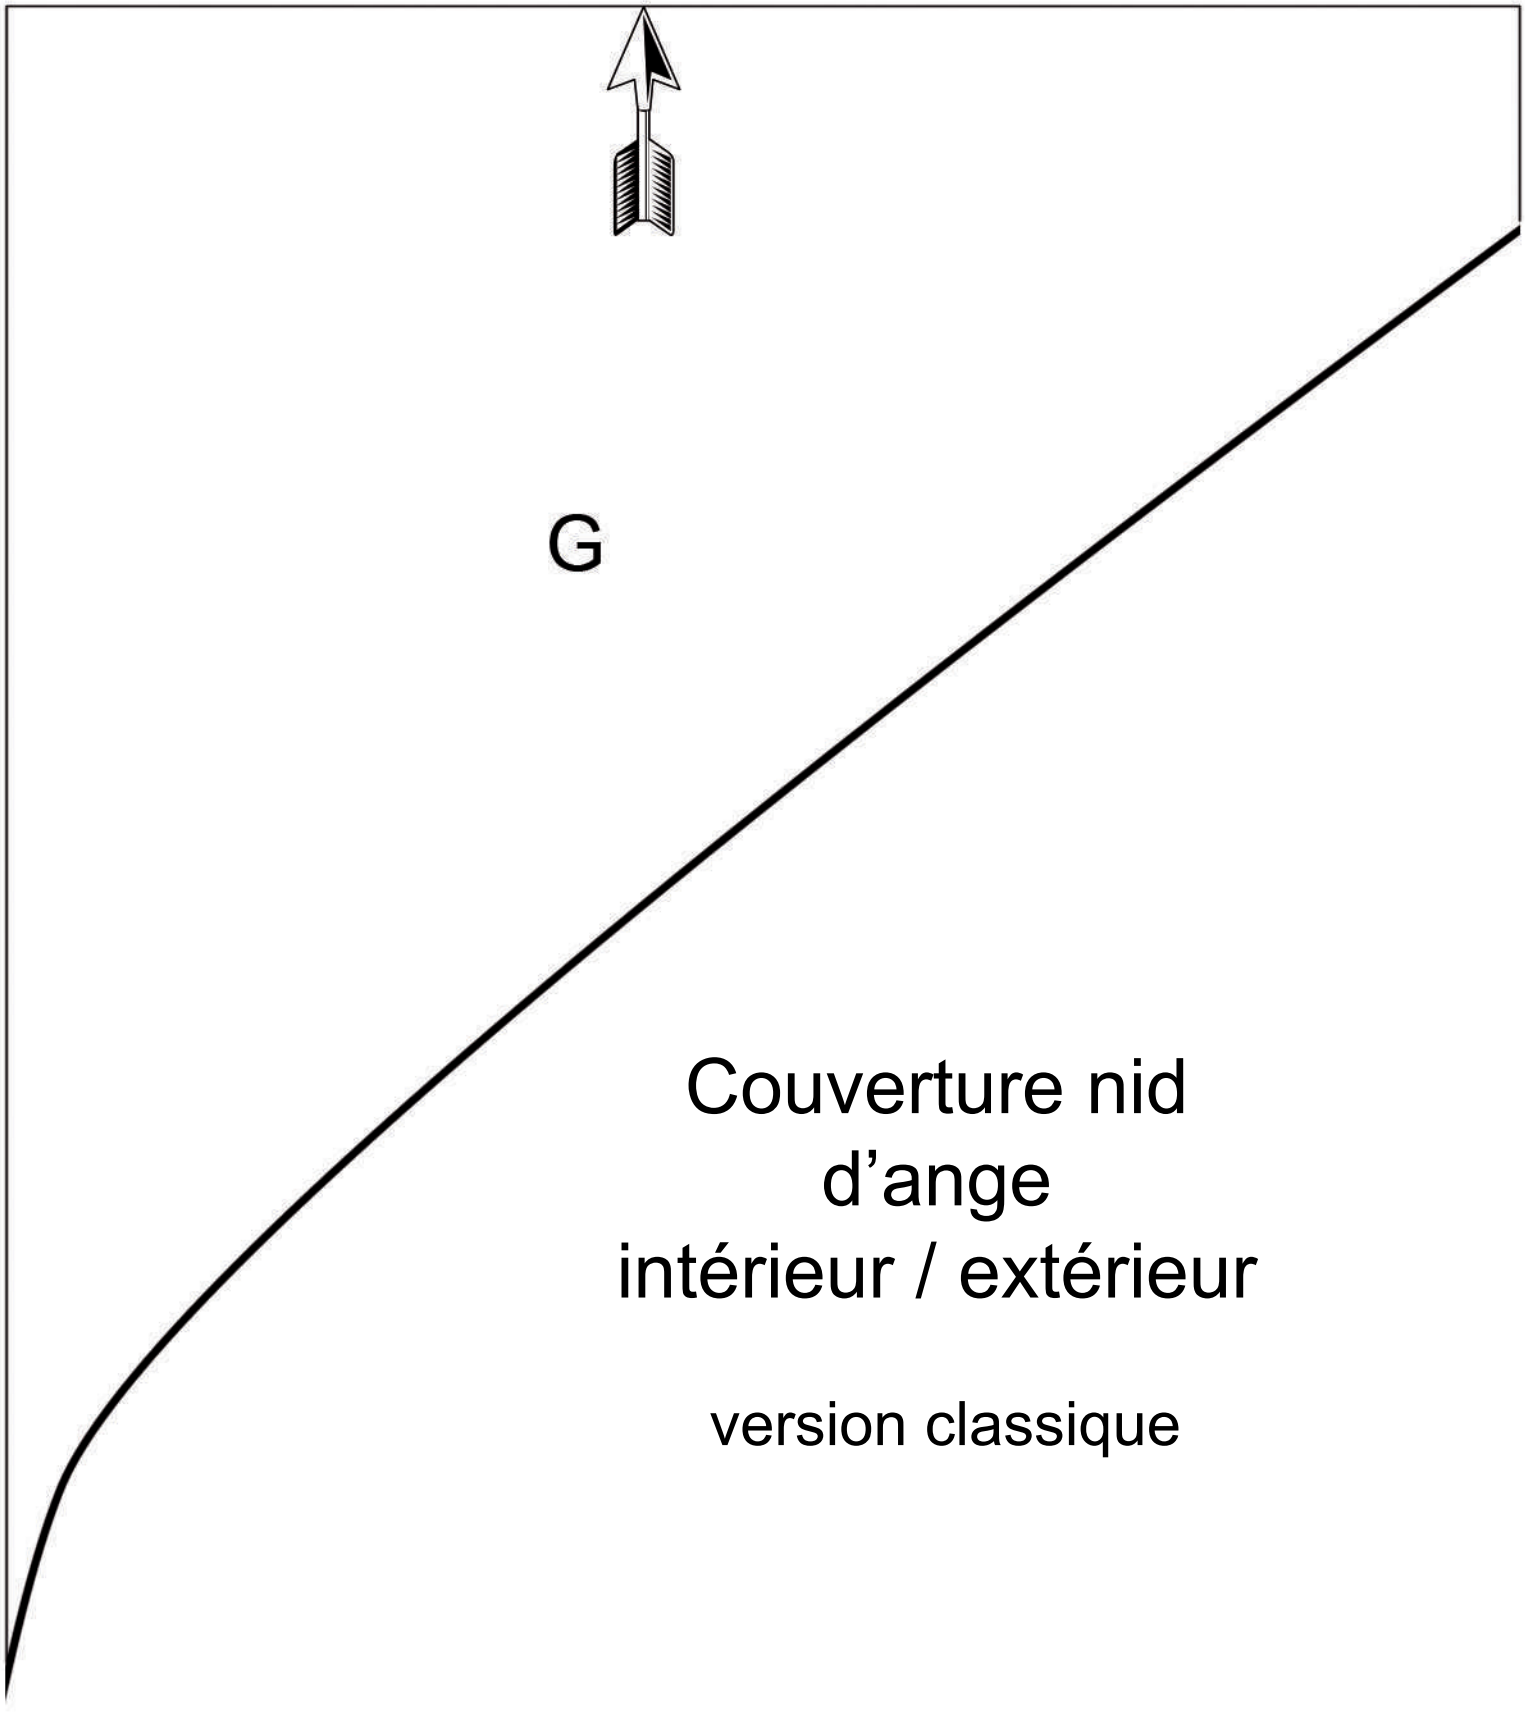


Couverture nid d’ange intérieur / extérieur

version classique

Schéma d'assemblage des pièces du patron

(tissu extérieur version «Poupée russe»)

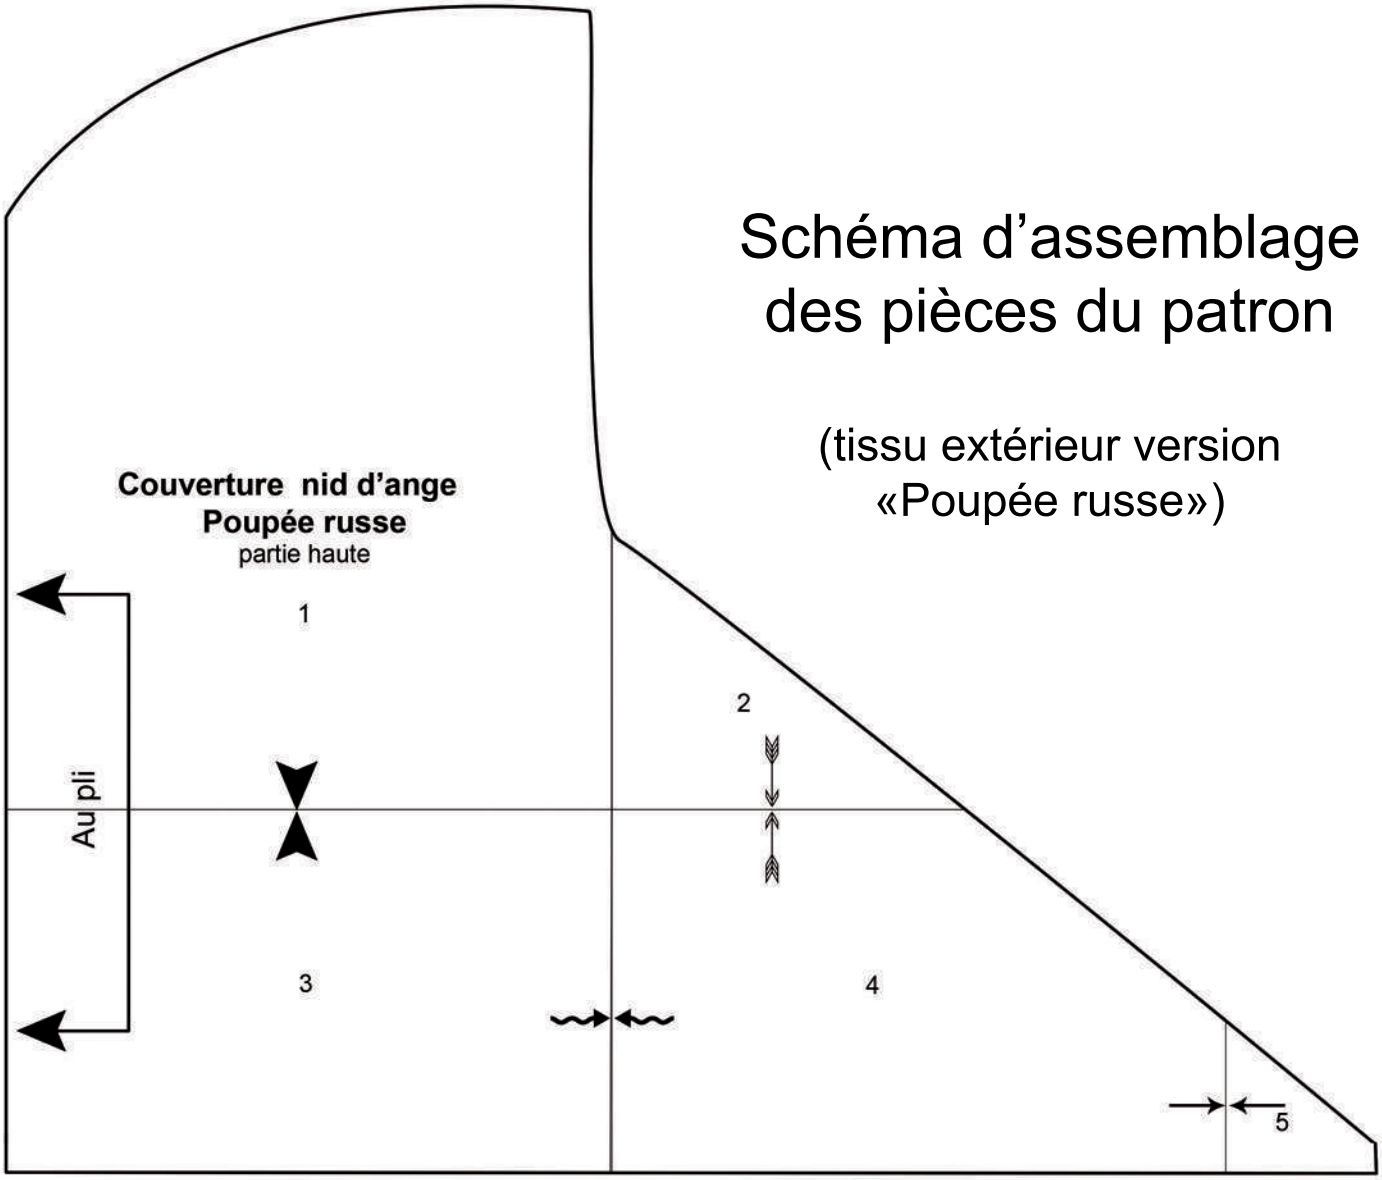

LES P'TITS PATRONS de L'ETOILE de coton


Couverture nid d'ange
Poupée russe


partie haute

1

Couverture nid d’ange Poupée russe


Partie haute

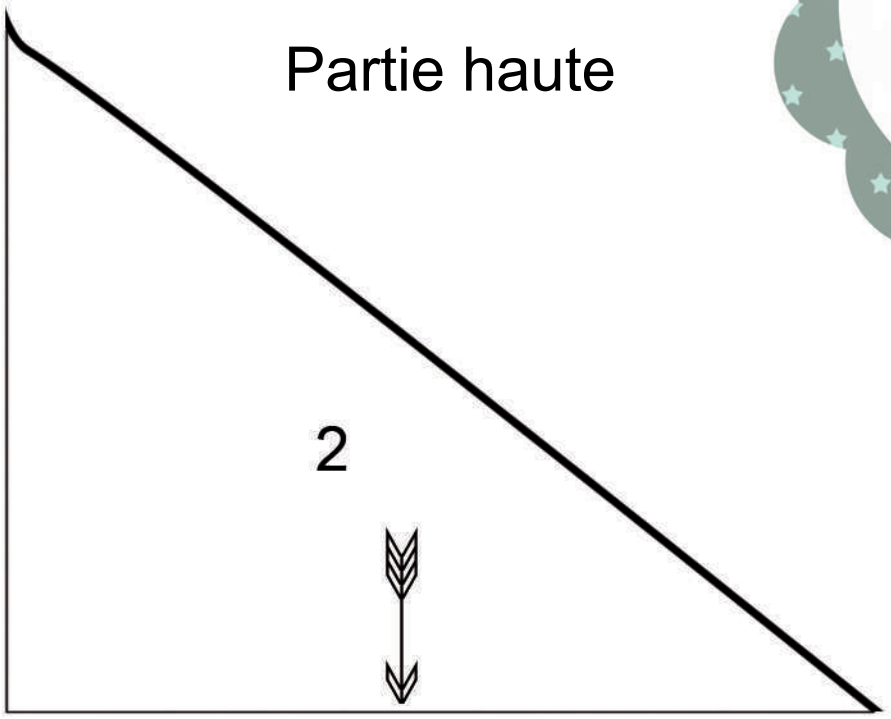


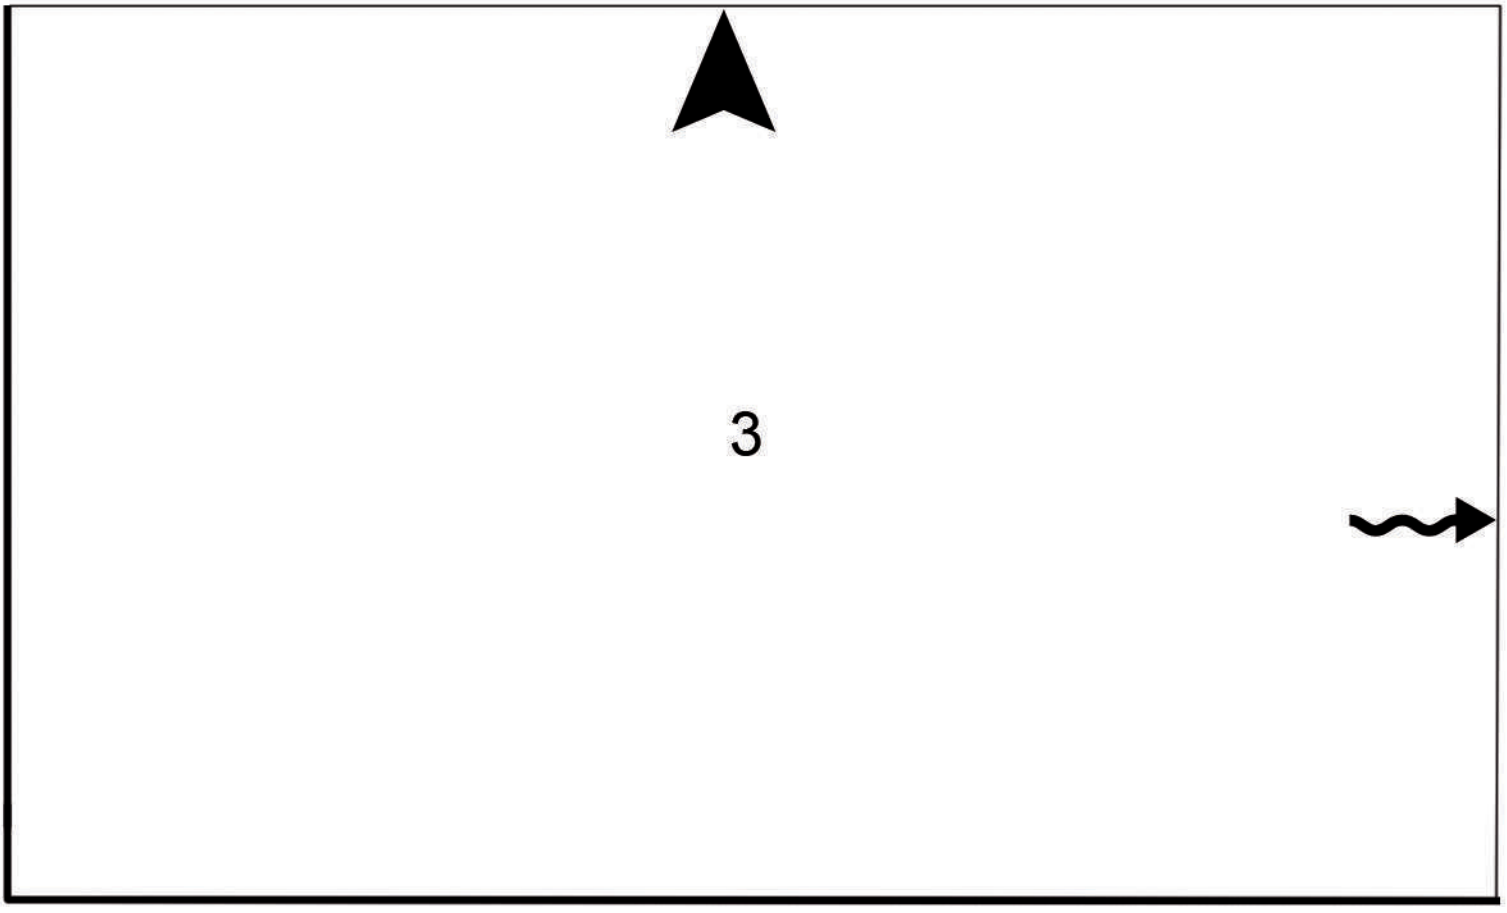

Couverture nid d'ange Poupée russe

Partie haute

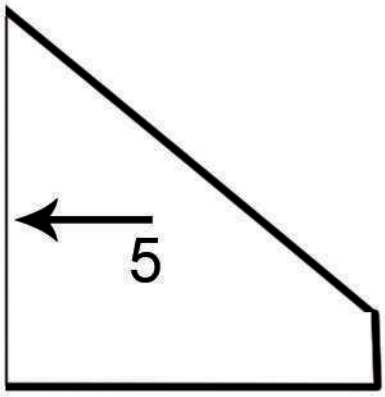

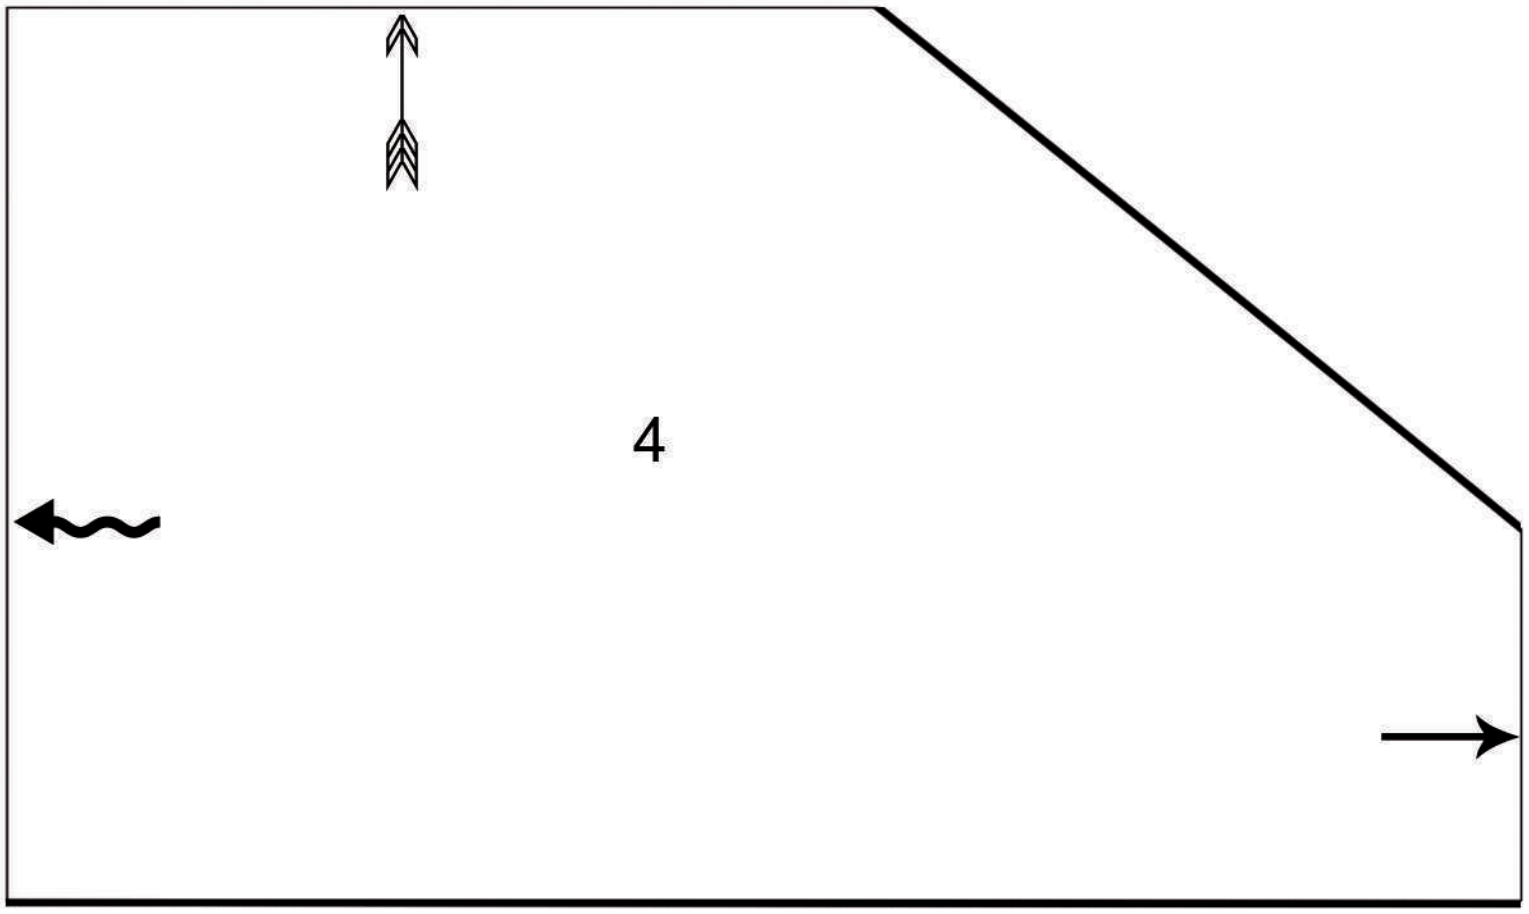

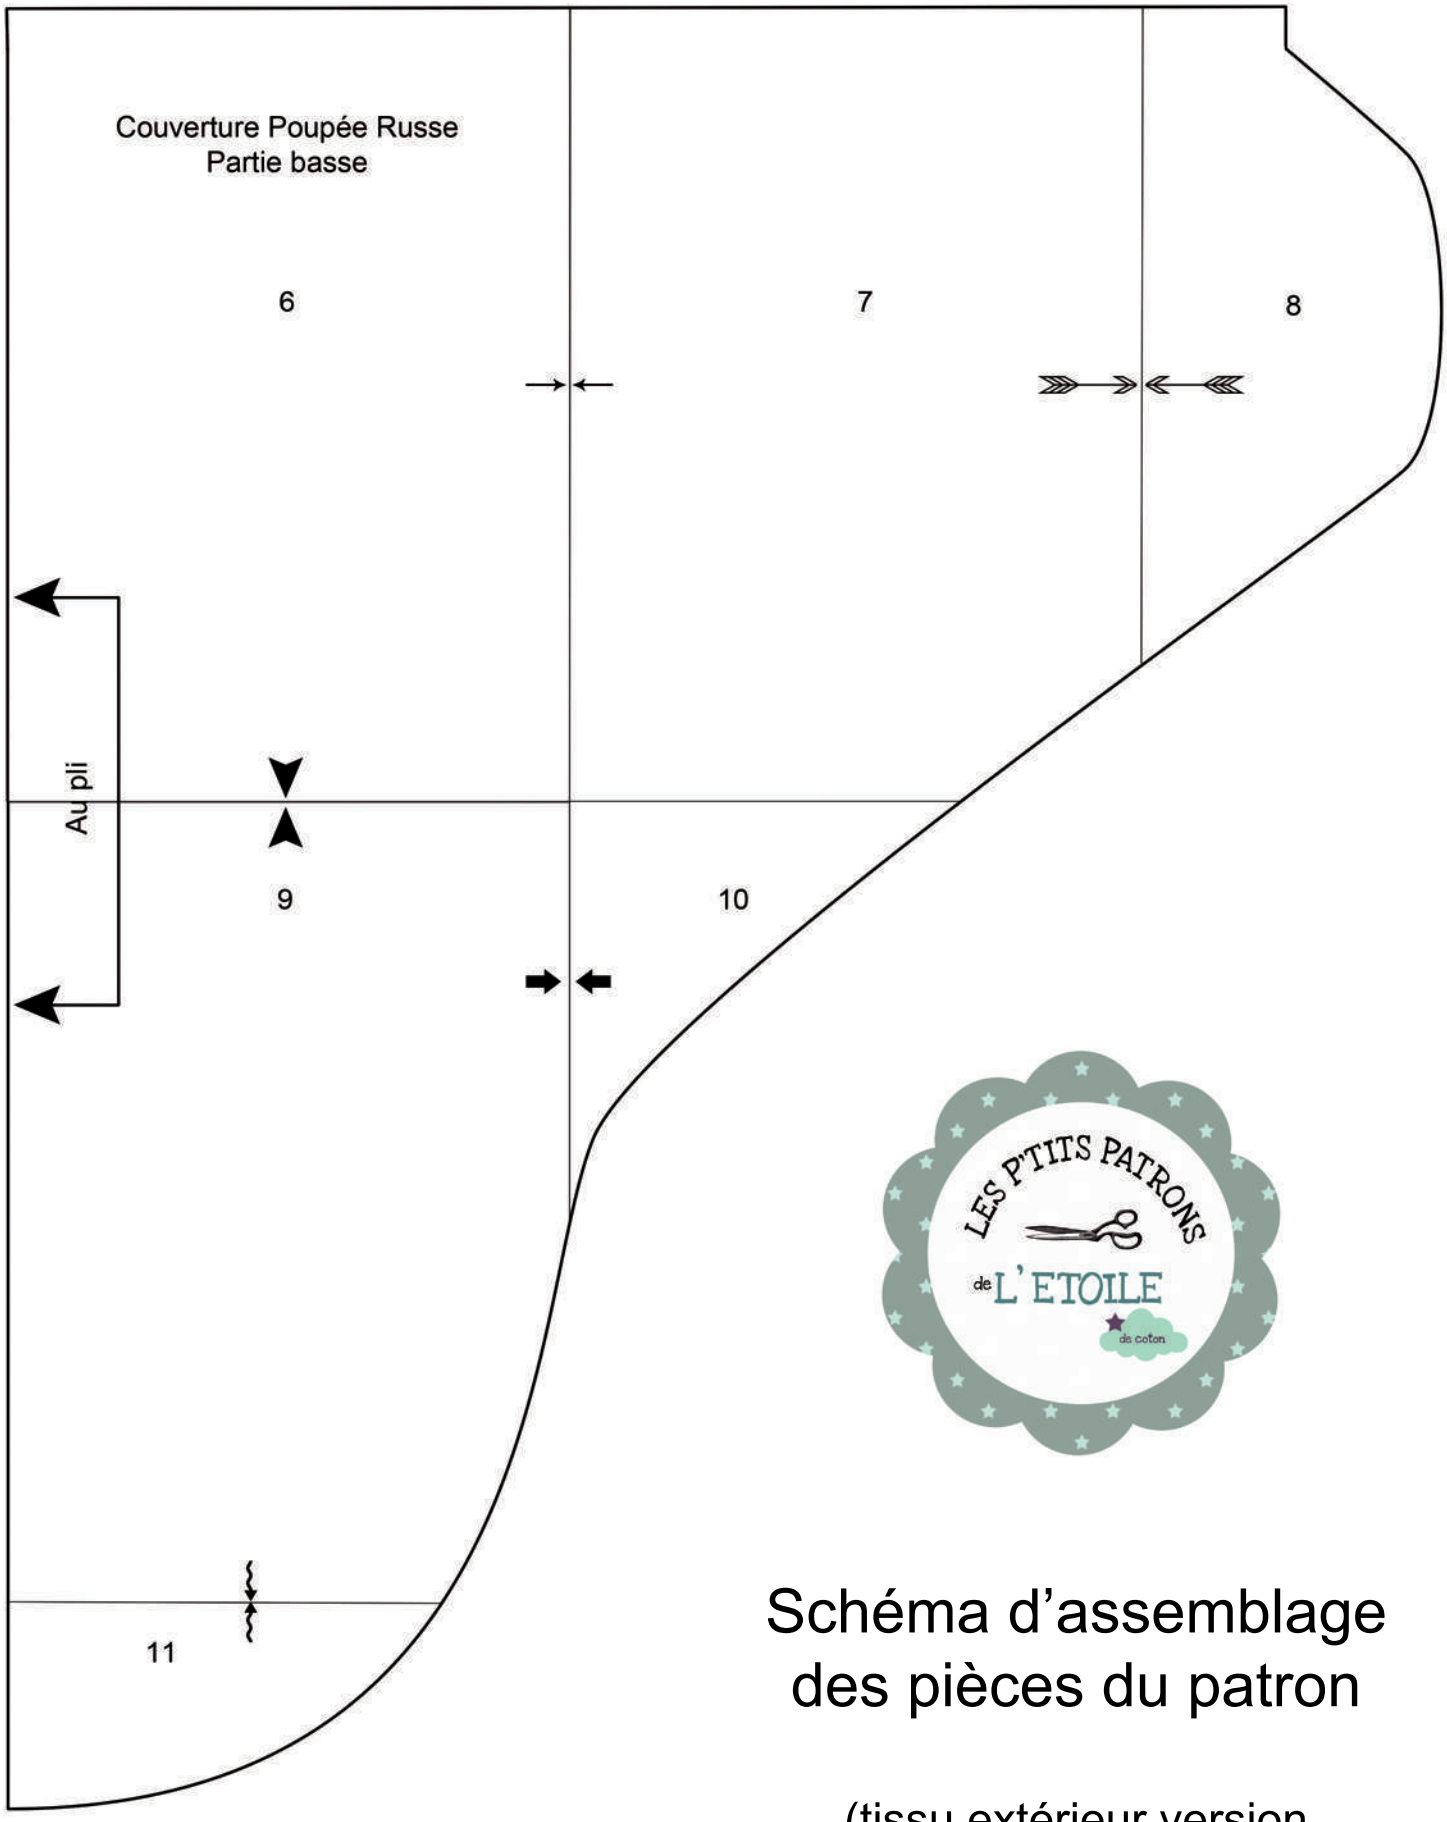


Schéma d'assemblage des pièces du patron

(tissu extérieur version «Poupée russe»)

Couverture Poupée Russe
Partie basse

6




Couverture nid d’ange Poupée russe


Partie basse

7



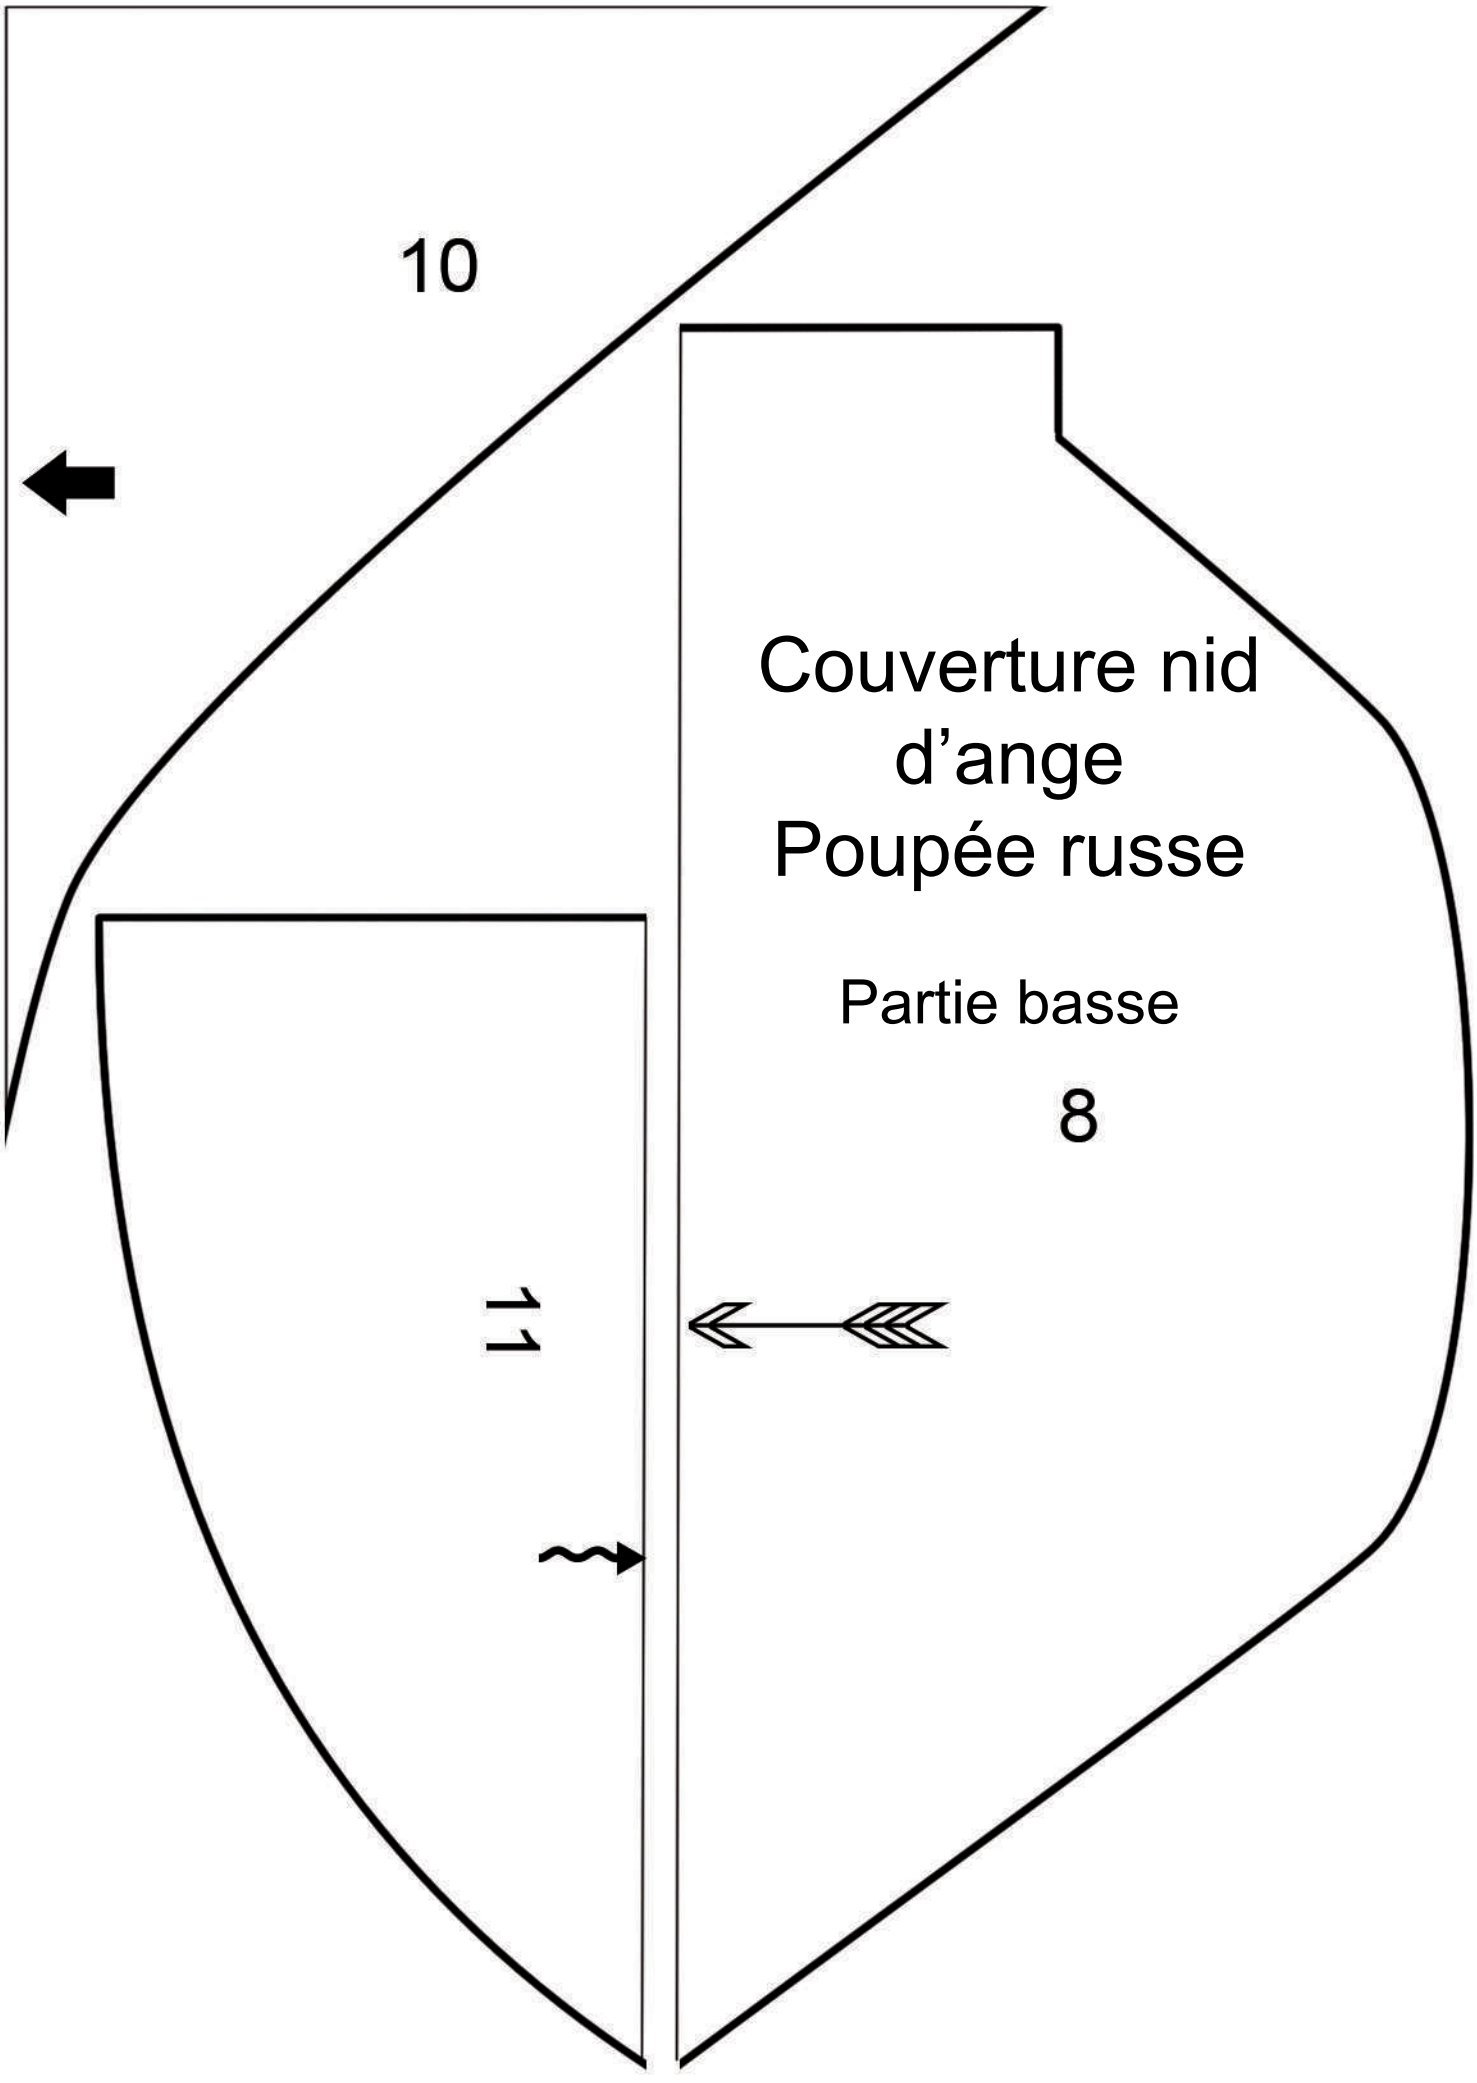


10
Couverture nid
d’ange
Poupée russe
Partie basse
8
11

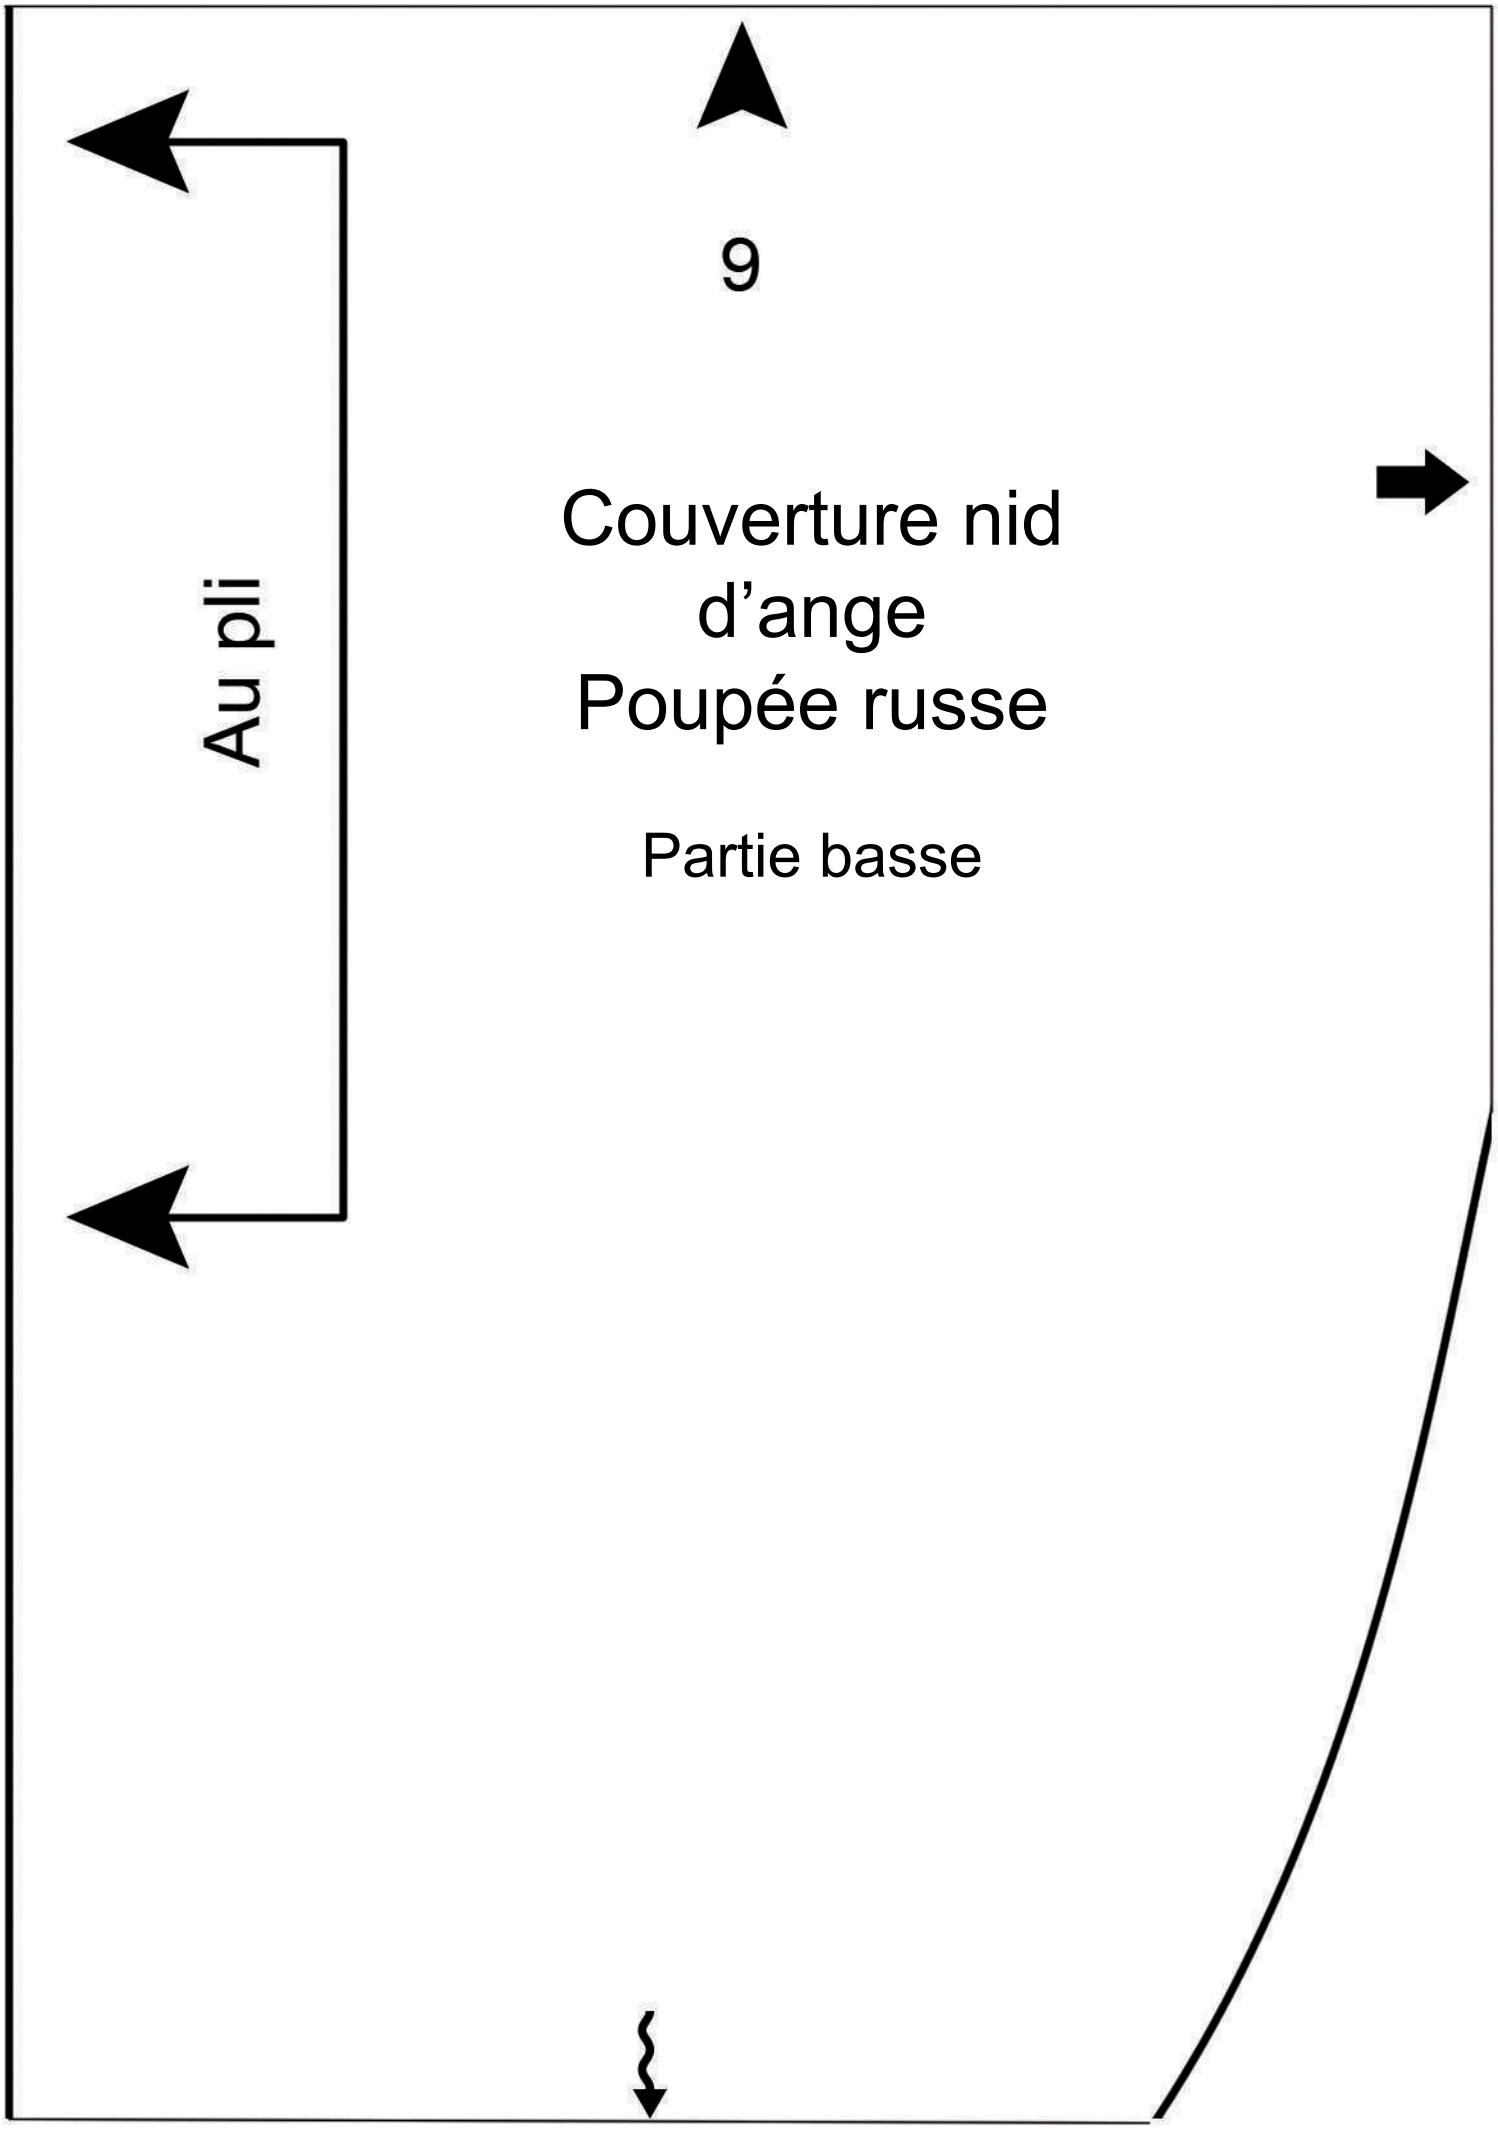
9
Au pli
Couverture nid
d’ange
Poupée russe
Partie basse